




PETRA

English	6
Français	10
Deutsch	14
Italiano	19

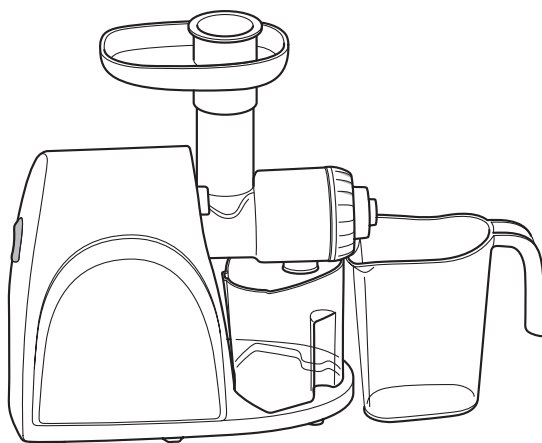


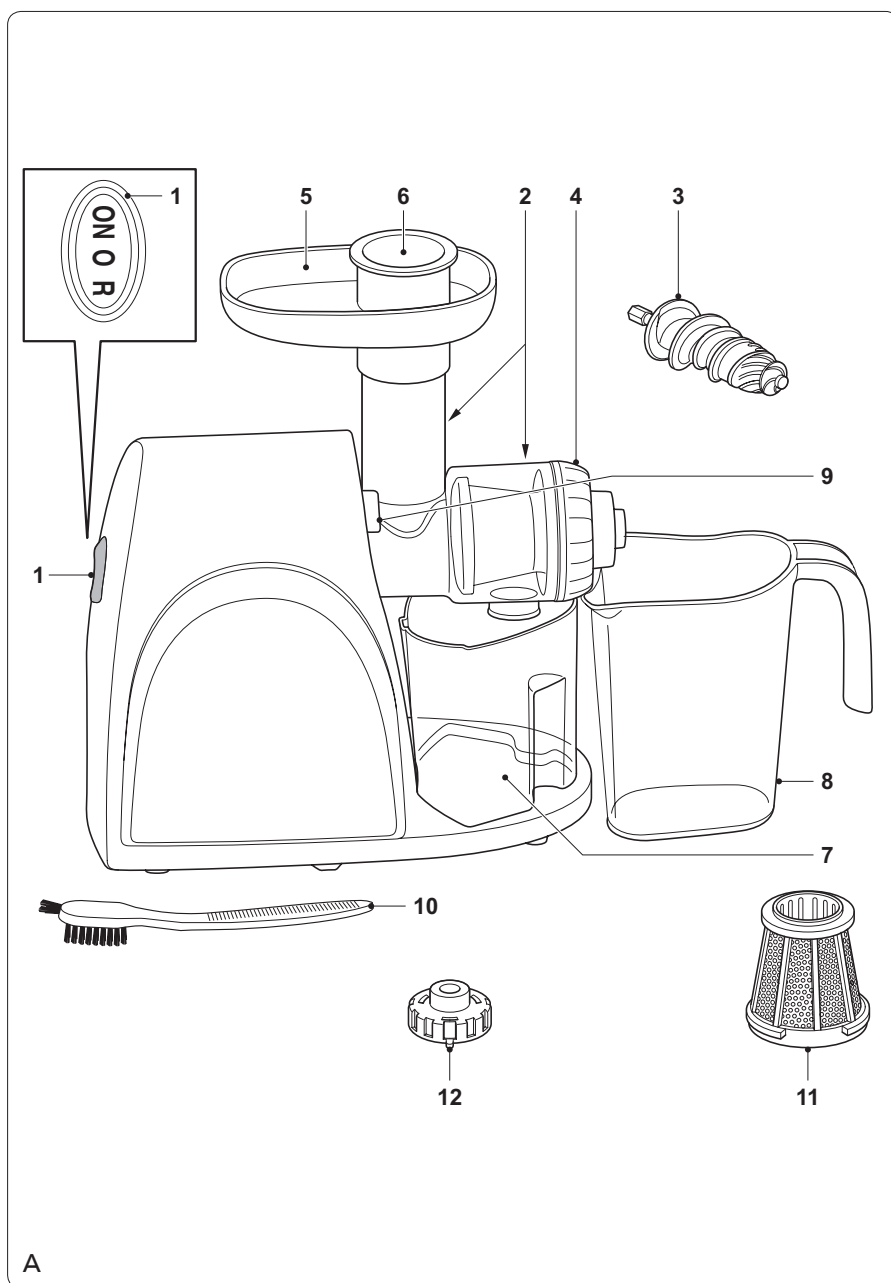


PETRA

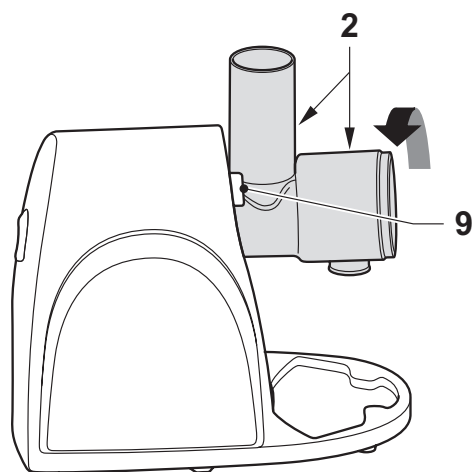

B




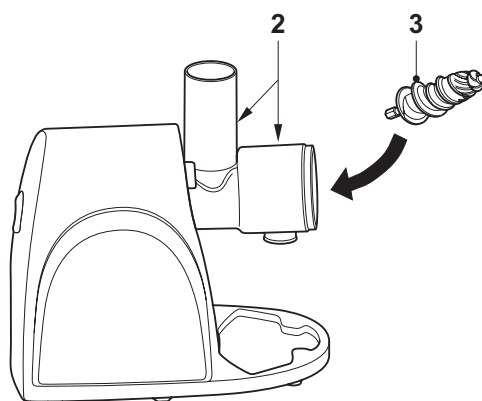


C

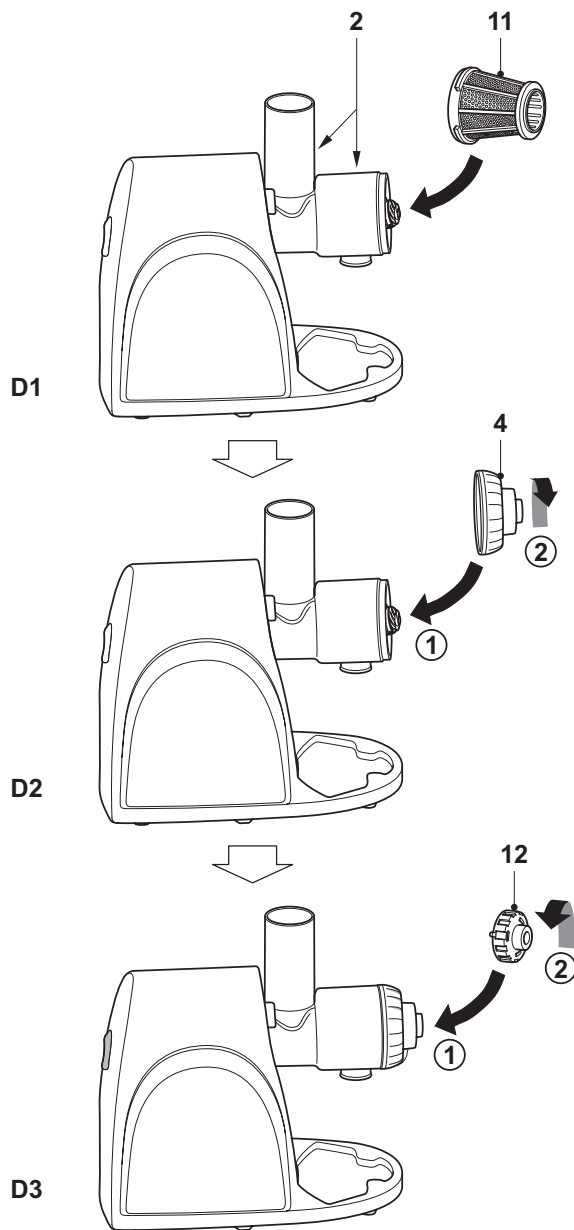

D

PETRA

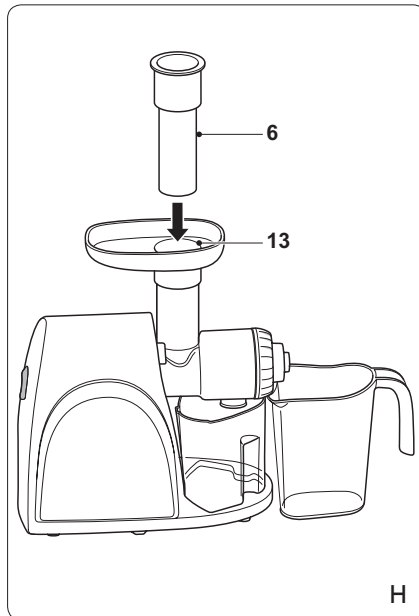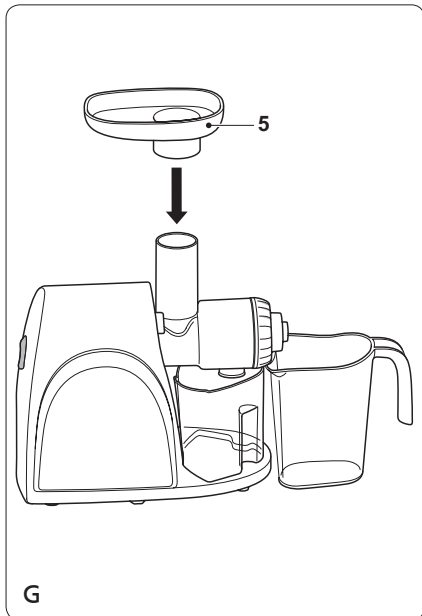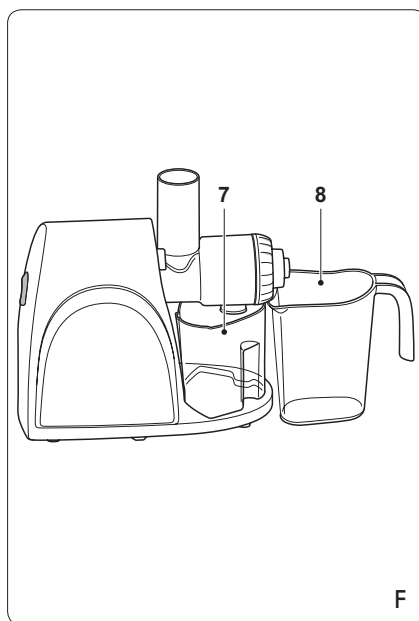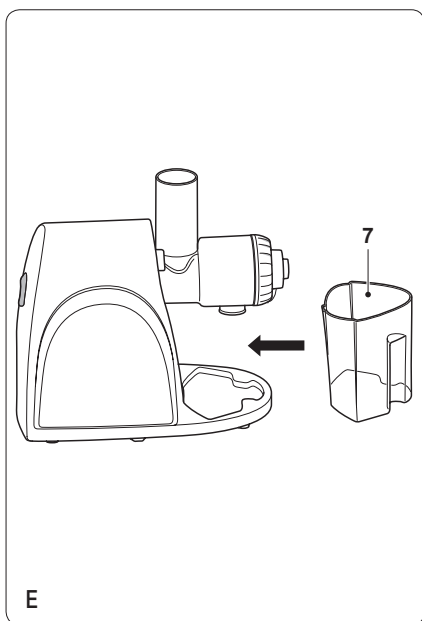

Congratulations!

You have purchased a Petra product. Our aim is to provide quality products with a tasteful design and at an affordable price. We hope that you will enjoy this product for many years.

Description (fig. A)

Your 202041 Petra slow juicer has been designed for extracting juice from fruits and vegetables. The appliance is suitable for indoor use only. The appliance is suitable for domestic use only.

1. On/off switch
2. Food processing unit
3. Food processing spiral
4. Cap (food processing unit)
5. Filling tray
6. Pusher
7. Juice jug
8. Pulp jug
9. Lock button (food processing unit)
10. Brush
11. Juice filter
12. Juice attachment

Initial use

Preparation

- Clean the appliance. Refer to the section "Cleaning and maintenance".
- Clean the accessories. Refer to the section "Cleaning and maintenance".

Assembly (fig. A - G)

Before you proceed, we need you to pay attention to the following notes:

- Before assembly or disassembly, switch off the appliance, remove the mains plug from the wall socket and wait until the appliance has cooled down.
- Fig. B: Mount the food processing unit (2) to the appliance. Lock the food processing unit (2) by turning it into the direction of the lock symbol until the lock button (9) clicks into place.

- Fig. C: Insert the food processing spiral (3) into the food processing unit (2).
- Fig. D1: Mount the juice filter (11). Make sure that the three clips align with the three slots in the food processing unit.
- Fig. D2: Mount the cap (4). Lock the cap (4) by turning it counterclockwise until it clicks into place.
- Fig. D3: Mount the juice attachment (12). Lock the juice attachment (12) by turning it counterclockwise until it clicks into place.
- Fig. E: Place the juice jug (7) under the juice outlet onto the bottom of the appliance.
- Fig. F: Place the pulp jug (8) under the pulp outlet as close to the juice jug (7) as possible.
- Fig. G: Mount the filling tray (5) to the food processing unit (2).

Use (fig. A)

Before you proceed, we need you to pay attention to the following notes:

- Do not leave the appliance switched on continuously for more than 10 minutes. After 10 minutes, switch off the appliance and allow it to cool down for 20-30 minutes before switching it on again.
- The appliance will stop automatically after 20 minutes of continuous operation. Allow the appliance to cool down for 20-30 minutes before switching it on again.
- Do not insert your hands into the feeding tube to press food ingredients. Always use the pusher. Do not exert too much pressure on the pusher.
- If the appliance starts to vibrate strongly, switch off the appliance and subsequently clean the juice filter.

Before you proceed, we would like you to focus your attention on the following notes:

- Only operate the appliance when the juice jug is placed under the juice outlet. Regularly empty the juice jug when processing larger quantities of fruit or vegetables. Empty the juice jug when it is full.
- Only operate the appliance when the pulp jug is placed under the pulp outlet. Regularly empty the pulp jug when processing larger quantities of fruit or vegetables. Empty the pulp jug when it is full.

Switching on and off (fig. A)

- To switch on the appliance for normal use (forward operation), set the on/off switch (1) to the forward position ("ON").
- To switch on the appliance to discharge food ingredients (backward operation), set the on/off switch (1) to the backward position ("R").
- To switch off the appliance, set the on/off switch (1) to the off position ("O").

Note: The appliance is equipped with a current limiting device that locks the motor when processing hard food ingredients. When the current is larger than 1.3 A, the motor will stop running. If the motor is locked and does not reverse automatically, set the on/off switch to the off position ("O"), then to the backward position ("R") to discharge food ingredients and finally to the forward position ("ON") for normal use. If the motor is still locked afterwards, remove the food ingredients from the food processing spiral.

Hints for use (fig. A - H)

- Assemble the appliance. Refer to the section "Assembly".
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Switch on the appliance. Refer to the section "Switching on and off".
- Cut the food ingredients into pieces that fit into the feeding tube (13).
- Put the food ingredients into the feeding tube (13).
- Fig. H: Use the pusher (6) to press the food ingredients through the feeding tube (13). Do not exert too much pressure on the pusher (6).
- If necessary, clean the juice filter (11) and the juice attachment (12).
- Switch off the appliance. Refer to the section "Switching on and off".
- Remove the mains plug from the wall socket.
- Allow the appliance to cool down completely.

Making juice

- Preferably use fresh fruits and vegetables, as they contain more juice.
- Do not use fruits or vegetables with hard seeds or thick skins. Always remove hard seeds or thick skins.

- Very hard fruits or vegetables (e.g. sugar cane) are not suitable for the slow juicer. Use a food processor, blender or stick blender to process very hard fruits or vegetables.
- It is recommended to drink the juice immediately after extraction, as the juice will quickly lose its taste and nutritional value. Add a little lemon juice or lime juice to slow down the process.
- Refer to the below table for the nutritional values of a wide range of fruits and vegetables.

Fruit/vegetable	Nutrient	Energy
Apple	Vitamin C	200g = 150kJ (72Cal)
Pear	Dietary fibres	150g = 250kJ (60Cal)
Peach	Vitamin B3, C & K; Dietary fibres	150g = 205 kJ (49Cal)
Nectarine	Vitamin B3, C & K; Dietary fibres	180g = 35kJ (85Cal)
Apricot	Vitamin K; Dietary fibres	30g = 85kJ (20Cal)
Melon	Vitamin A & C; Dietary fibres; Folic acid	200g = 210kJ (50Cal)
Kiwi	Vitamin C & K	100g = 100kJ (40Cal)
Pineapple	Vitamin C	150g = 245kJ (59Cal)
Grape	Vitamin B6, C & K	125g = 355kJ (85Cal)
Raspberry	Vitamin C, Fe, K & Mg	125g = 130kJ (31Cal)
Blueberry	Vitamin C	125g = 295kJ (70Cal)
Tomato	Vitamin A, C & E; Dietary fibres; Folic acid	1100g = 90kJ (22Cal)
Cucumber	Vitamin C	280g = 120kJ (29Cal)
Carrot	Vitamin A, B6 & C; Dietary fibres	120g = 125kJ (30Cal)
Celery	Vitamin C & K	80g = 55kJ (7Cal)
Cabbage	Vitamin B6, C & K; Dietary fibres; Folic acid	100g = 110kJ (26Cal)
Beet	Vitamin C & K; Dietary fibres; Folic acid	160g = 190kJ (45Cal)
Fennel	Vitamin A, B6 & C; Dietary fibres	300g = 145kJ (35Cal)
Brussels sprout	Vitamin B, B6, C & E; Dietary fibres; Folic acid	100g = 110kJ (26Cal)

Cleaning and maintenance (fig. A - H)

The appliance must be cleaned after each use.

Before you proceed, we need you to pay attention to the following notes:

- Before cleaning or maintenance, switch off the appliance, remove the mains plug from the wall socket and wait until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids.

Before you proceed, we would like you to focus your attention on the following notes:

- Do not use aggressive or abrasive cleaning agents to clean the appliance.
- Do not use sharp objects to clean the appliance.
- Do not clean the appliance in the dishwasher. It is not recommended to clean the accessories in the dishwasher.
- Do not sterilise any accessories with water with a temperature higher than 80 °C or in the microwave to prevent deformation or damage. The materials of all parts that come into contact with food must be clean and hygienic and comply with food hygiene certification.
- Regularly check the appliance for possible damage.
- Clean the outside of the appliance with a damp cloth. Thoroughly dry the outside of the appliance with a clean, dry cloth.
- Clean the accessories:
 - Disassemble the appliance.

Note: To remove the food processing unit, simultaneously press the lock button (9) and turn the food processing unit (2) clockwise.

- Clean the food processing unit (2), the food processing spiral (3) and the cap (4) in soapy water.
- Clean the filling tray (5) and the pusher (6) in soapy water.
- Clean the juice jug (7) and the pulp jug (8) in soapy water.
- Clean the juice filter (11) and the juice attachment (12) in soapy water.
- Rinse the accessories under running water.
- Thoroughly dry the accessories.

- Assemble the appliance. Refer to the section "Assembly".
- After cleaning, put the appliance and the accessories in the original packaging.
- Store the appliance with the accessories in a dry and frost-free place, out of the reach of children.

Safety instructions

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the appliance and the accessories for their intended purposes. Do not use the appliance and the accessories for other purposes than described in the manual.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not use the appliance if any part or any accessory is damaged or defective. If a part or an accessory is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Do not use the appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids. If the appliance is immersed in water or other liquids, do not remove the appliance with your hands. Immediately remove the mains plug from the wall socket. If the appliance is immersed in water or other liquids, do not use the appliance again.
- This appliance is intended to be used in domestic and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed-and-breakfast type environments.

Electrical safety

- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Connect the appliance to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter (at least $3 \times 1 \text{ mm}^2$).
- For additional protection, install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current that does not exceed 30 mA.
- Make sure that water cannot enter the contact plugs of the mains cable and the extension cable.
- Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
- Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.
- Keep the mains cable away from heat, oil and sharp edges.
- Do not use the appliance if the mains cable or the mains plug is damaged or defective. If the mains cable or the mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Do not pull the mains cable to disconnect the mains plug from the mains.
- Disconnect the mains plug from the mains when the appliance is not in use, before assembly or disassembly and before cleaning and maintenance.

Safety instructions for slow juicers

- Do not use the appliance outdoors.
- Do not use the appliance in damp environments.
- Place the appliance on a stable and flat surface.
- Place the appliance on a heat-resistant and splash-proof surface.
- Do not place the appliance on a hob.
- Make sure that the appliance does not come into contact with flammable material.

- Keep the appliance away from heat sources. Do not place the appliance on hot surfaces or near open flames.
- Make sure that your hands are dry before touching the appliance.
- Beware of sharp parts. Do not touch moving parts.
- Store the appliance in a dry place when not in use. Make sure that children do not have access to stored appliances.

U.K. Wiring instructions


The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE	NEUTRAL
BROWN	LIVE
GREEN/YELLOW	EARTH

As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal which is marked with the letter E or  and is coloured GREEN or GREEN/YELLOW.

If a 13Amp (BS1363) plug is used, a 13Amp (BS1362) fuse must be fitted, or if any other type of plug is used, a 13Amp fuse must be fitted, either in the plug or adaptor, or on the distribution board.

Warning! This appliance must be earthed.

Disclaimer

Subject to change; specifications can be changed without further notice.

Félicitations!

Vous avez acheté un produit Petra. Nous souhaitons vous proposer des produits de qualité associant un design raffiné et des prix accessibles. Nous espérons que vous profiterez longtemps de ce produit.

Description (fig. A)

Votre presse-fruits lent 202041 Petra a été conçu pour extraire le jus des fruits et légumes. L'appareil est réservé à un usage à l'intérieur. L'appareil est réservé à un usage domestique.

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Unité de traitement d'aliment
3. Spirale de traitement d'aliment
4. Cache (unité de traitement d'aliment)
5. Bac de remplissage
6. Poussoir
7. Pot de jus
8. Pot de pulpe
9. Bouton de verrouillage (unité de traitement d'aliment)
10. Brosse
11. Filtre à jus
12. Accessoire de jus

Utilisation initiale

Préparation

- Nettoyez l'appareil. Consultez la section "Nettoyage et entretien".
- Nettoyez les accessoires. Consultez la section "Nettoyage et entretien".

Assemblage (fig. A - G)

Avant de procéder, vous devez faire attention aux remarques suivantes :

- Avant le montage ou le démontage, arrêtez l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
- Fig. B : Montez l'unité de traitement d'aliment (2) dans l'appareil. Verrouillez l'unité de traitement d'aliment (2) en la tournant dans le sens du symbole de verrouillage pour que le bouton de verrouillage (9) s'enclenche.

- Fig. C : Insérez la spirale de traitement d'aliment (3) dans l'unité de traitement d'aliment (2).
- Fig. D1 : Montez le filtre à jus (11). Assurez-vous que les trois clips s'alignent avec les trois fentes de l'unité de traitement d'aliment.
- Fig. D2 : Placez le cache (4). Verrouillez le cache (4) en le faisant tourner dans le sens antihoraire jusqu'au clic.
- Fig. D3 : Montez l'accessoire de jus (12). Verrouillez l'accessoire de jus (12) en le faisant tourner dans le sens antihoraire jusqu'au clic.
- Fig. E : Placez le pot de jus (7) sous la sortie de jus sur le fond de l'appareil.
- Fig. F : Placez le pot de pulpe (7) sous la sortie de pulpe aussi près que possible du pot de jus (7).
- Fig. G : Montez le bac de remplissage (5) sur l'unité de traitement d'aliment (2).

Utilisation (fig. A)

Avant de procéder, vous devez faire attention aux remarques suivantes :

- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 10 minutes en continu. Après 10 minutes, arrêtez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 20-30 minutes avant de le remettre en marche.
 - L'appareil s'éteint automatiquement après une période de 20 minutes de fonctionnement continu. Laissez l'appareil refroidir 20-30 minutes avant de le remettre en marche.
 - N'insérez pas vos mains dans le tube d'alimentation pour presser les ingrédients alimentaires. Utilisez toujours le poussoir. N'exercez pas de pression excessive sur le poussoir.
 - Si l'appareil commence à vibrer fortement, arrêtez-le puis nettoyez le filtre à jus.
- Avant de procéder, nous souhaiterions que vous preniez connaissance des remarques suivantes :
- Utilisez l'appareil uniquement si le pot de jus est placé sous la sortie de jus. Videz régulièrement le pot de jus pour traiter de grandes quantités de fruits ou de légumes. Videz le pot de jus dès qu'il est plein.

- Utilisez l'appareil uniquement si le pot de pulpe est placé sous la sortie de pulpe. Videz régulièrement le pot de pulpe pour traiter de grandes quantités de fruits ou de légumes. Videz le pot de pulpe dès qu'il est plein.

Mise en marche et arrêt (fig. A)

- Pour mettre l'appareil en marche pour son usage normal (marche avant), positionnez l'interrupteur marche/arrêt (1) sur avance ("ON").
- Pour mettre l'appareil en marche afin de décharger les ingrédients alimentaires (marche arrière), positionnez l'interrupteur marche/arrêt (1) sur recul ("R").
- Pour éteindre l'appareil, positionnez l'interrupteur marche/arrêt (1) sur arrêt ("O").

Remarque : L'appareil comporte un dispositif de limitation de courant qui bloque le moteur en cas de traitement d'ingrédients alimentaires durs. Si le courant dépasse 1,3 A, le moteur cesse de fonctionner. Si le moteur est bloqué et ne recule pas automatiquement, positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur arrêt ("O"), puis sur recul ("R") afin de décharger les ingrédients alimentaires et enfin sur avance ("ON") pour l'usage normal. Si le moteur est alors toujours bloqué, retirez les ingrédients alimentaires de la spirale de traitement d'aliment.

Conseils d'usage (fig. A - H)

- Assemblez l'appareil. Consultez la section "Assemblage".
- Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
- Mettez l'appareil en marche. Consultez la section "Mise en marche et arrêt".
- Découpez les ingrédients alimentaires en morceaux adaptés au tube d'alimentation (13).
- Placez les ingrédients alimentaires dans le tube d'alimentation (13).
- Fig. H : Utilisez le poussoir (6) pour presser les ingrédients alimentaires dans le tube d'alimentation (13). N'exercez pas de pression excessive sur le poussoir (6).
- Si nécessaire, nettoyez le filtre à jus (11) et l'accessoire de jus (12).
- Éteignez l'appareil. Consultez la section "Mise en marche et arrêt".

- Débranchez la fiche secteur de la prise murale.
- Laissez l'appareil refroidir complètement.

Préparation de jus

- Utilisez, de préférence, des fruits et légumes frais car ils contiennent davantage de jus.
- N'utilisez pas de fruits et de légumes avec des graines ou pépins durs voire des peaux épaisses. Retirez toujours les graines ou pépins durs et les peaux épaisses.
- Les fruits et légumes très durs (ainsi la canne à sucre) ne sont pas adaptés au presse-fruits lent. Utilisez un robot, un mixeur ou un pied mixeur pour traiter les fruits et légumes très durs.
- Nous vous recommandons de boire les jus immédiatement après leur extraction. Le jus perd en effet rapidement son goût et sa valeur nutritionnelle. Ajoutez un peu de jus de citron ou de citron vert pour ralentir ce processus.
- Consultez la table suivante pour connaître la valeur nutritionnelle d'une vaste gamme de fruits et légumes.

Fruit/légume	Nutriment	Énergie
Pomme	Vitamine C	200g = 150kJ (72Cal)
Poire	Fibres alimentaires	150g = 250kJ (60Cal)
Pêche	Vitamines B3, C & K ;	
	Fibres alimentaires	150g = 205 kJ (49Cal)
Nectarine	Vitamines B3, C & K ;	
	Fibres alimentaires	180g = 35kJ (85Cal)
Abricot	Vitamine K ;	
	Fibres alimentaires	30g = 85kJ (20Cal)
Melon	Vitamines A & C ;	
	Fibres alimentaires ;	
	Acide folique	200g = 210kJ (50Cal)
Kiwi	Vitamines C & K	100g = 100kJ (40Cal)
Ananas	Vitamine C	150g = 245kJ (59Cal)
Raisin	Vitamines B6, C & K	125g = 355kJ (85Cal)
Framboise	Vitamines C, Fe, K & Mg	
		125g = 130kJ (31Cal)
Myrtille	Vitamine C	125g = 295kJ (70Cal)
Tomate	Vitamines A, C & E ;	
	Fibres alimentaires ;	
	Acide folique	1100g = 90kJ (22Cal)
Concombre	Vitamine C	280g = 120kJ (29Cal)

Carotte	Vitamines A, B6 & C ; Fibres alimentaires 120g = 125kJ (30Cal)
Celeri	Vitamines C & K 80g = 55kJ (7Cal)
Chou	Vitamines B6, C & K ; Fibres alimentaires ; Acide folique 100g = 110kJ (26Cal)
Betterave	Vitamines C & K ; Fibres alimentaires ; Acide folique 160g = 190kJ (45Cal)
Fenouil	Vitamines A, B6 & C ; Fibres alimentaires 300g = 145kJ (35Cal)
Chou de Bruxelles	Vitamines B, B6, C & E ; Fibres alimentaires ; Acide folique 100g = 110kJ (26Cal)

Nettoyage et entretien (fig. A - H)

L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.

Avant de procéder, vous devez faire attention aux remarques suivantes :

- Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.

Avant de procéder, nous souhaiterions que vous preniez connaissance des remarques suivantes :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets coupants.
- Ne nettoyez pas l'appareil dans le lave-vaisselle. Nous vous déconseillons de laver les accessoires au lave-vaisselle.
- Ne stérilisez aucun accessoire avec une eau dont la température dépasse 80 °C, ni au micro-onde afin d'éviter toute déformation ou dommage. Les matériaux des pièces entrant en contact avec les aliments doivent être propres et hygiéniques tout en respectant les exigences de certification d'hygiène alimentaire.
- Contrôlez régulièrement les éventuels dommages sur l'appareil.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Séchez soigneusement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon propre et sec.
- Nettoyez les accessoires :

- Démontage de l'appareil :

Remarque : Pour retirer l'unité de traitement d'aliment, appuyez sur le bouton de verrouillage (9) et tournez simultanément l'unité (2) dans le sens horaire.

- Nettoyez l'unité de traitement d'aliment (3), la spirale de traitement d'aliment (3) et le cache (4) à l'eau savonneuse.
- Nettoyez le bac de remplissage (5) et le poussoir (6) à l'eau savonneuse.
- Nettoyez le pot de jus (7) et le pot de pulpe (8) à l'eau savonneuse.
- Nettoyez le filtre à jus (11) et l'accessoire de jus (12) à l'eau savonneuse.
- Rincez les accessoires sous l'eau courante.
- Séchez soigneusement les accessoires.
- Assemblez l'appareil. Consultez la section "Assemblage".
- Après le nettoyage, rangez l'appareil et les accessoires dans l'emballage d'origine.
- Rangez l'appareil avec les accessoires dans un endroit sec, hors de portée des enfants et à l'abri du gel.

Instructions de sécurité

Sécurité générale

- Lisez avec soin le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour référence future.
- Utilisez l'appareil et ses accessoires uniquement pour leurs fins prévues. N'utilisez pas l'appareil et ses accessoires pour tout autre objet que celui exposé dans le manuel.
- Les enfants doivent toujours être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles, mentales ou motrices réduites voire dépourvues des connaissances et de l'expérience nécessaires, sauf sous la surveillance ou après avoir reçu des instructions d'usage de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- N'utilisez pas l'appareil si une pièce ou un accessoire quelconque est endommagé ou défectueux. Si une pièce ou un accessoire quelconque est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides. Si l'appareil est plongé dans l'eau ou d'autres liquides, ne retirez pas l'appareil avec vos mains. Débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise murale. Si l'appareil est plongé dans l'eau ou autre liquide, ne l'utilisez pas à nouveau.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et pour des applications similaires comme les zones de cuisine dans une boutique, un bureau ou autre environnement ; les fermes ; la clientèle des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ; et les Bed & Breakfast.
- Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur, de l'huile et des bords tranchants.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche secteur du secteur.
- Débranchez la fiche secteur du secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant le montage ou le démontage de même qu'avant le nettoyage ou l'entretien.

Instructions de sécurité pour les presse-fruits lents

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
 - N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.
 - Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
 - Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux projections.
 - Ne placez pas l'appareil sur une plaque de cuisson.
 - Assurez-vous que l'appareil n'entre en contact avec aucune matière inflammable.
 - Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur. Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité de flammes nues.
 - Assurez-vous d'avoir les mains sèches avant de toucher l'appareil.
 - Attention aux pièces coupantes. Ne touchez pas les parties mobiles.
 - Rangez l'appareil dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Assurez-vous que les enfants ne puissent pas accéder aux appareils rangés.
- Sécurité électrique**
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
 - L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
 - Connectez l'appareil à une prise murale mise à la terre. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une rallonge mise à la terre d'un diamètre adapté (au moins 3 x 1 mm²).
 - Pour maximiser la protection, installez un dispositif de courant résiduel (RCD) présentant une intensité de service résiduelle nominale inférieure ou égale à 30 mA.
 - Assurez-vous que l'eau ne peut pas s'infiltrer dans les contacts de prise du cordon d'alimentation et de la rallonge.
 - Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation et la rallonge.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pend pas sur le bord d'un plan de travail et ne peut pas être happé ou faire trébucher quelqu'un accidentellement.
- Clause de non responsabilité**
- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein Petra Produkt erworben. Unser Ziel ist es, Qualitätsprodukte mit einem geschmackvollen Design zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Gefallen an diesem Produkt finden.

Beschreibung (Abb. A)

Ihr 202041 Petra Entsafter wurde zum Entsaften von Früchten und Gemüse konstruiert. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet.

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Lebensmittelverarbeitungseinheit
3. Lebensmittelverarbeitungsspirale
4. Deckel (Lebensmittelverarbeitungseinheit)
5. Einfüllschacht
6. Schieber
7. Saftgefäß
8. Fruchtfleischgefäß
9. Sicherungsknopf (Lebensmittelverarbeitungseinheit)
10. Bürste
11. Saftfilter
12. Saftaufsatz

Erster Gebrauch

Vorbereitung

- Reinigen Sie das Gerät. Siehe Abschnitt "Reinigung und Wartung".
- Reinigen Sie das Zubehör. Siehe Abschnitt "Reinigung und Wartung".

Zusammenbau (Abb. A - G)

Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät vor dem Zusammenbau bzw. der Zerlegung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

- Abb. B: Bringen Sie die Lebensmittelverarbeitungseinheit (2) am Gerät an. Sichern Sie die Lebensmittelverarbeitungseinheit (2), indem Sie sie in Richtung des Sicherungssymbols drehen, bis der Sicherungsknopf (9) in seiner Lage einrastet.
- Abb. C: Setzen Sie die Lebensmittelverarbeitungsspirale (3) in die Lebensmittelverarbeitungseinheit (2) ein.
- Abb. D1: Bringen Sie den Saftfilter (11) an. Vergewissern Sie sich, dass die drei Clips mit den drei Schlitzen in der Lebensmittelverarbeitungseinheit ausgerichtet sind.
- Abb. D2: Bringen Sie den Deckel (4) an. Sichern Sie den Deckel (4), indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er in seiner Lage einrastet.
- Abb. D3: Bringen Sie den Saftaufsatz (12) an. Sichern Sie den Saftaufsatz (12), indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er in seiner Lage einrastet.
- Abb. E: Stellen Sie das Saftgefäß (7) unter den Saftauslass unten am Gerät.
- Abb. F: Stellen Sie das Fruchtfleischgefäß (8) unter dem Fruchtfleischauslass so nahe wie möglich an den Saftauslass (7).
- Abb. G: Bringen Sie den Einfüllschacht (5) an der Lebensmittelverarbeitungseinheit (2) an.

Gebrauch (Abb. A)

Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen laufen. Schalten Sie das Gerät nach 10 Minuten aus und lassen Sie es 20-30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Das Gerät stoppt nach 20 Minuten Dauerbetrieb automatisch. Lassen Sie das Gerät 20-30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Stecken Sie nicht Ihre Hände in das Einfüllrohr, um die Lebensmittel hineinzupressen. Verwenden Sie stets den Schieber. Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Schieber aus.
- Falls das Gerät beginnt, stark zu vibrieren, schalten Sie es aus und reinigen Sie danach den Saftfilter.

Bevor Sie fortfahren, richten Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Hinweise:

- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn das Saftgefäß unter dem Saftauslass steht. Leeren Sie das Saftgefäß regelmäßig, wenn Sie größere Frucht- oder Gemüsemengen verarbeiten. Leeren Sie das Saftgefäß, sobald es voll ist.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn das Fruchtfleischgefäß unter dem Fruchtfleischauslass steht. Leeren Sie das Fruchtfleischgefäß regelmäßig, wenn Sie größere Frucht- oder Gemüsemengen verarbeiten. Leeren Sie das Fruchtfleischgefäß, sobald es voll ist.

Ein- und Ausschalten (Abb. A)

- Um das Gerät für den Normalbetrieb (Vorwärtsbetrieb) einzuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf die Vorwärtsposition ("ON").
- Um das Gerät zur Entleerung der Lebensmittelbestandteile (Rückwärtsbetrieb) einzuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf die Rückwärtsposition ("R").
- Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf aus ("O").

Hinweis: Das Gerät ist mit einer Strombegrenzungseinrichtung ausgerüstet, die den Motor abschaltet, wenn harte Lebensmittelbestandteile verarbeitet werden. Überschreitet der Strom 1,3 A, bleibt der Motor stehen. Falls der Motor gesperrt ist und nicht automatisch rückwärts läuft, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf aus ("O") und dann auf die Rückwärtsposition ("R"), um die Lebensmittelbestandteile zu entleeren, und zum Schluss für den Normalbetrieb auf die Vorwärtsposition ("ON"). Ist der Motor danach immer noch gesperrt, entfernen Sie die Lebensmittelbestandteile aus der Lebensmittelverarbeitungsspirale.

Hinweise für den Gebrauch (Abb. A - H)

- Bauen Sie das Gerät zusammen. Siehe Abschnitt "Zusammenbau".
- Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein. Siehe Abschnitt "Ein- und Ausschalten".
- Schneiden Sie die Lebensmittelbestandteile in für das Einfüllrohr (13) passende Stücke.

- Geben Sie die Lebensmittelbestandteile in das Einfüllrohr (13).
- Abb. H: Verwenden Sie den Schieber (6), um die Lebensmittelbestandteile durch das Einfüllrohr (13) zu pressen. Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Schieber (6) aus.
- Reinigen Sie den Saftfilter (11) und den Saftaufsatz (12) gegebenenfalls.
- Schalten Sie das Gerät aus. Siehe Abschnitt "Ein- und Ausschalten".
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Entsaften

- Verwenden Sie vorzugsweise frische Früchte und frisches Gemüse, da der Saftgehalt höher ist.
- Verwenden Sie keine Früchte und kein Gemüse mit harten Kernen oder dicken Schalen. Entfernen Sie stets harte Kerne oder dicke Schalen.
- Sehr harte Früchte oder sehr hartes Gemüse (z.B. Rohrzucker) sind für den Entsafter nicht geeignet. Verwenden Sie eine Küchenmaschine, einen Küchenmixer oder Stabmixer, um sehr harte Früchte oder sehr hartes Gemüse zu verarbeiten.
- Es wird empfohlen, den Saft sofort nach dem Entsaften zu trinken, da er schnell seinen Geschmack und Nährwert verliert. Geben Sie etwas Zitronen- oder Limettensaft hinzu, um den Prozess zu verlangsamen.
- Die Tabelle unten enthält die Nährwerte einer breiten Palette von Früchten und Gemüse.

Frucht/Gemüse	Nährstoff	Energie
Apfel	Vitamin C	200g = 150kJ (72Cal)
Birne	Ballaststoffe	150g = 250kJ (60Cal)
Pfirsich	Vitamin B3, C & K;	
	Ballaststoffe	150g = 205 kJ (49Cal)
Nektarine	Vitamin B3, C & K;	
	Ballaststoffe	180g = 35kJ (85Cal)
Aprikose	Vitamin K;	
	Ballaststoffe	30g = 85kJ (20Cal)
Melone	Vitamin A & C;	
	Ballaststoffe;	
	Folsäure	200g = 210kJ (50Cal)

Kiwi	Vitamin C & K	100g = 100kJ (40Cal)
Ananas	Vitamin C	150g = 245kJ (59Cal)
Traube	Vitamin B6, C & K	125g = 355kJ (85Cal)
Himbeere	Vitamin C, Fe, K & Mg	125g = 130kJ (31Cal)
Blaubeere	Vitamin C	125g = 295kJ (70Cal)
Tomate	Vitamin A, C & E; Ballaststoffe;	
	Folsäure	1100g = 90kJ (22Cal)
Gurke	Vitamin C	280g = 120kJ (29Cal)
Karotte	Vitamin A, B6 & C; Ballaststoffe	120g = 125kJ (30Cal)
Sellerie	Vitamin C & K	80g = 55kJ (7Cal)
Kohl	Vitamin B6, C & K; Ballaststoffe;	
	Folsäure	100g = 110kJ (26Cal)
Rübe	Vitamin C & K; Ballaststoffe;	
	Folsäure	160g = 190kJ (45Cal)
Fenchel	Vitamin A, B6 & C; Ballaststoffe	300g = 145kJ (35Cal)
Rosenkohl	Vitamin B, B6, C & E; Ballaststoffe;	
	Folsäure	100g = 110kJ (26Cal)

Reinigung und Wartung (Abb. A - H)

Das Gerät muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bevor Sie fortfahren, richten Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Hinweise:

- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Gerät zu reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Geschirrspülmaschine. Es wird nicht empfohlen, das Zubehör in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.

- Sterilisieren Sie das Zubehör nicht mit Wasser mit einer Temperatur über 80 °C oder in der Mikrowelle, um eine Verformung oder andere Schäden zu vermeiden. Die Materialien aller Teile, die mit Lebensmittel in Berührung kommen, müssen sauber sein und den Anforderungen an die Lebensmittelhygiene entsprechen.

- Kontrollieren Sie das Gerät regelmäßig auf mögliche Schäden.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem feuchten Lappen. Trocknen Sie das Äußere des Geräts mit einem sauberen trockenen Lappen gründlich ab.
- Reinigen Sie das Zubehör:
 - Zerlegen Sie das Gerät.

Hinweis: Um die Lebensmittelverarbeitungseinheit zu entfernen, drücken Sie auf den Verriegelungsknopf (9) und drehen Sie gleichzeitig die Lebensmittelverarbeitungseinheit (2) im Uhrzeigersinn.

- Reinigen Sie die Lebensmittelverarbeitungseinheit (2), die Lebensmittelverarbeitungsspirale (3) und den Deckel (4) in Seifenwasser.
- Reinigen Sie den Einfüllschacht (5) und den Schieber (6) in Seifenwasser.
- Reinigen Sie das Saftgefäß (7) und das Fruchtfleischgefäß (8) in Seifenwasser.
- Reinigen Sie den Saftfilter (11) und den Saftaufsatz (12) in Seifenwasser.
- Spülen Sie das Zubehör unter fließendem Wasser ab.
- Trocknen Sie das Zubehör gründlich ab.
- Bauen Sie das Gerät zusammen.
Siehe Abschnitt "Zusammenbau".
- Verstauen Sie das Gerät und das Zubehör nach der Reinigung in der Originalverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät samt Zubehör an einem trockenen, frostfreien und für Kinder unerreichbaren Ort auf.

Sicherheitsanweisungen

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch genau durch. Bewahren Sie das Handbuch zur künftigen Bezugnahme auf.

- Verwenden Sie das Gerät und sein Zubehör nur für den Zweck, für den es konstruiert wurde. Verwenden Sie das Gerät und sein Zubehör nicht für Zwecke, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.
- Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne das erforderliche Wissen und die nötige Erfahrung benutzt werden, es sei denn, diese Personen werden beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Geräts seitens einer für deren Sicherheit verantwortlichen Person eingewiesen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil oder Zubehör beschädigt oder defekt ist. Ist ein Teil oder Zubehör beschädigt oder defekt, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Reparaturbetrieb ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Bassins oder anderen Wasserbehältern.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Falls das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht wurde, nehmen Sie es nicht mit Ihren Händen heraus. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Falls das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht wird, darf es nicht mehr verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nur für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen wie in Personalküchenbereichen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, in Gutshäusern und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen zum Schlafen und Frühstück verwendet werden.
- Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, von einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernsteuersystem betrieben zu werden.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Wandsteckdose an. Verwenden Sie nötigenfalls ein geerdetes Verlängerungskabel mit einem geeigneten Durchmesser (mindestens 3 x 1 mm²).
- Lassen Sie als zusätzliche Schutzmaßnahme einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) installieren, der einen Nenn-Fehlerstrom von 30 mA nicht überschreitet.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Steckkontakte des Netzkabels und in das Verlängerungskabel eindringen kann.
- Wickeln Sie das Netzkabel und das Verlängerungskabel stets vollständig ab.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht an der Kante einer Arbeitsplatte hängen bleibt und nicht versehentlich daran gezogen oder darüber gestolpert wird.
- Halten Sie das Netzkabel von Hitzequellen, Öl und scharfen Kanten fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Teil vom Hersteller oder einem autorisierten Reparaturbetrieb ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Wandsteckdose zu ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird, sowie vor der Zerlegung bzw. dem Zusammenbau und vor der Reinigung und Wartung.

Sicherheitsanweisungen für Entsafter

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige und spritzgeschützte Oberfläche.

Elektrische Sicherheit

- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch stets, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Kochfeld.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit entzündlichem Material in Berührung kommt.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern. Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät berühren.
- Vorsicht vor scharfen Teilen. Berühren Sie keine sich bewegenden Teile.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf. Vergewissern Sie sich, dass Kinder keinen Zugang zu den aufbewahrten Geräten haben.

Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Congratulazioni!

Avete acquistato un prodotto Petra. Il nostro scopo è quello di fornire prodotti di qualità con un design gradevole, ad un prezzo interessante. Ci auguriamo che possiate usufruire di questo prodotto per molti anni a venire.

Descrizione (fig. A)

L'estrattore di succhi 202041 Petra è stato progettato per estrarre succhi da frutta e verdura. L'apparecchio è adatto esclusivamente per l'uso al coperto. L'apparecchio è adatto esclusivamente per uso domestico.

1. Interruttore di accensione/spengimento
2. Unità di lavorazione
3. Spirale di lavorazione
4. Tappo (unità di lavorazione)
5. Vassoio di riempimento
6. Pressino
7. Caraffa di raccolta del succo
8. Caraffa di raccolta della polpa
9. Pulsante di blocco (unità di lavorazione)
10. Spazzola
11. Filtro del succo
12. Accessorio per il succo

Primo utilizzo

Preparazione

- Pulire l'apparecchio. Consultare la sezione "Pulizia e manutenzione".
- Pulire gli accessori. Consultare la sezione "Pulizia e manutenzione".

Montaggio (fig. A - G)

Prima di procedere, è necessario porre attenzione alle seguenti note:

- Prima del montaggio o dello smontaggio, spegnere l'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica a parete e attendere che l'apparecchio si raffreddi.
- Fig. B: montare l'unità di lavorazione (2) sull'apparecchio. Bloccare l'unità di lavorazione (2) ruotandola in direzione del simbolo di blocco fino a quando il pulsante di blocco (9) non scatta in posizione.

- Fig. C: inserire la spirale di lavorazione (3) nell'unità di lavorazione (2).
- Fig. D1: montare il filtro del succo (11). Verificare che le tre clip siano allineate con le tre scanalature poste sull'unità di lavorazione.
- Fig. D2: installare il tappo (4). Bloccare il tappo (4) ruotandolo in senso antiorario finché non scatta in posizione.
- Fig. D3: montare l'accessorio per il succo (12). Bloccare l'accessorio per il succo (12) ruotandolo in senso antiorario finché non scatta in posizione.
- Fig. E: collocare la caraffa di raccolta del succo (7) sotto l'apertura di uscita del succo sul fondo dell'apparecchio.
- Fig. F: collocare la caraffa di raccolta della polpa (8) sotto l'apertura di uscita della polpa il più vicino possibile alla caraffa di raccolta del succo (7).
- Fig. G: montare il vassoio di riempimento (5) sull'unità di lavorazione (2).

Uso (fig. A)

Prima di procedere, è necessario porre attenzione alle seguenti note:

- Non lasciare l'apparecchio acceso costantemente per oltre 10 minuti. Dopo 10 minuti, spegnere l'apparecchio e farlo raffreddare per 20-30 minuti prima di riaccenderlo.
- L'apparecchio si arresta automaticamente dopo 20 minuti di funzionamento continuo. Prima di accendere nuovamente l'apparecchio farlo raffreddare per 20-30 minuti.
- Non inserire le mani nel tubo di alimentazione per premere gli ingredienti. Utilizzare sempre il pressino. Non esercitare una pressione eccessiva sul pressino.
- Se l'apparecchio inizia a vibrare notevolmente, spegnerlo e successivamente pulire il filtro del succo.

Prima di procedere, si prega di porre attenzione alle seguenti note:

- Azionare l'apparecchio esclusivamente quando la caraffa di raccolta del succo è collocata sotto l'apertura di uscita del succo.

11

Quando si lavorano grandi quantità di frutta o verdura, svuotare regolarmente la caraffa di raccolta del succo. Svuotare la caraffa di raccolta del succo quando è piena.

- Azionare l'apparecchio esclusivamente quando la caraffa di raccolta della polpa è collocata sotto l'apertura di uscita della polpa. Quando si lavorano grandi quantità di frutta o verdura, svuotare regolarmente la caraffa di raccolta della polpa. Svuotare la caraffa di raccolta della polpa quando è piena.

Accensione e spegnimento (fig. A)

- Per accendere l'apparecchio per il normale utilizzo (funzionamento in avanti), portate l'interruttore di accensione/spegnimento (1) sulla posizione "ON" per movimento in avanti.
- Per accendere l'apparecchio per scaricare gli ingredienti (funzionamento indietro), portate l'interruttore di accensione/spegnimento (1) sulla posizione "R".
- Per spegnere l'apparecchio, portate l'interruttore di accensione/spegnimento (1) sulla posizione "O".

Nota: l'apparecchio è dotato di un dispositivo limitatore di corrente che blocca il motore quando vengono lavorati ingredienti duri. Quando la corrente è superiore a 1,3 A il motore si arresta. Se il motore è bloccato e non si riavvia automaticamente, portare l'interruttore di accensione e spegnimento in posizione di spegnimento "O", quindi in posizione "R" per scaricare gli ingredienti e infine in posizione "ON" per il normale utilizzo. Se dopo questa procedura il motore è ancora bloccato, rimuovere gli ingredienti dalla spirale di lavorazione.

Suggerimenti per l'uso (fig. A - H)

- Montare l'apparecchio. Consultare la sezione "Montaggio".
- Inserire la spina di alimentazione nella presa a parete.
- Accendere l'apparecchio. Consultare la sezione "Accensione e spegnimento".
- Tagliare a pezzetti gli ingredienti per poterli inserire nel tubo di alimentazione (13).
- Inserire gli ingredienti nel tubo di alimentazione (13).

- Fig. H: usare il pressino (6) per spingere gli ingredienti nel tubo di alimentazione (13). Non esercitare una pressione eccessiva sul pressino (6).
- Se necessario, pulire il filtro del succo (11) e l'accessorio per succo (12).
- Spegnere l'apparecchio. Consultare la sezione "Accensione e spegnimento".
- Disinserire la spina di alimentazione dalla presa a parete.
- Far raffreddare completamente l'apparecchio.

Preparazione del succo

- Preferibilmente utilizzare frutta e verdura fresche, in quanto contengono una quantità maggiore di succo.
- Non utilizzare frutta o verdura con semi duri o buccia spessa. Rimuovere sempre i semi duri o la buccia spessa.
- Frutta o vegetali duri (ad esempio canna da zucchero) non sono ingredienti adatti per l'estrattore di succhi. Per lavorare frutta e verdura troppo dura utilizzare un robot da cucina, un frullatore o un frullatore a immersione.
- Si consiglia di bere il succo immediatamente dopo l'estrazione, in quanto il succo perderà rapidamente sapore e valori nutrizionali. Per rallentare questo processo aggiungere una piccola quantità di succo di limone o di lime.
- Per informazioni sul valore nutrizionale di numerosi tipi di frutta e verdura, consultare la tabella riportata di seguito.

Frutta/verdura	Nutrienti	Valore energetico
Mela	Vitamina C	200g = 150kJ (72Cal)
Pera	Fibre alimentari	150g = 250kJ (60Cal)
Pesca	Vitamina B3, C & K; Fibre alimentari	150g = 205 kJ (49Cal)
Pescanoce	Vitamina B3, C & K; Fibre alimentari	180g = 35kJ (85Cal)
Albicocca	Vitamina K; Fibre alimentari	30g = 85kJ (20Cal)
Melone	Vitamina A & C; Fibre alimentari;	
	Acido folico	200g = 210kJ (50Cal)
Kiwi	Vitamina C & K	100g = 100kJ (40Cal)

Ananas	Vitamina C	150g = 245kJ (59Cal)
Uva	Vitamina B6, C & K	125g = 355kJ (85Cal)
Lampone	Vitamina C, Fe, K & Mg	125g = 130kJ (31Cal)
Mirtillo	Vitamina C	125g = 295kJ (70Cal)
Pomodoro	Vitamina A, C & E; Fibre alimentari;	Acido folico 1100g = 90kJ (22Cal)
Cetriolo	Vitamina C	280g = 120kJ (29Cal)
Carota	Vitamina A, B6 & C; Fibre alimentari	120g = 125kJ (30Cal)
Sedano	Vitamina C & K	80g = 55kJ (7Cal)
Cavolo	Vitamina B6, C & K; Fibre alimentari;	Acido folico 100g = 110kJ (26Cal)
Barbabietola	Vitamina C & K; Fibre alimentari;	Acido folico 160g = 190kJ (45Cal)
Finocchio	Vitamina A, B6 & C; Fibre alimentari	300g = 145kJ (35Cal)
Cavolini di Bruxelles	Vitamina B, B6, C & E; Fibre alimentari;	Acido folico 100g = 110kJ (26Cal)

Pulizia e manutenzione (fig. A - H)

È necessario pulire l'apparecchio dopo ogni uso.

Prima di procedere, è necessario porre attenzione alle seguenti note:

- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere l'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica a parete e attendere che l'apparecchio si raffreddi.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Prima di procedere, si prega di porre attenzione alle seguenti note:

- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare oggetti affilati per pulire l'apparecchio.
- Non lavare l'apparecchio in lavastoviglie. Si sconsiglia di pulire gli accessori in lavastoviglie.

- Per evitare deformazioni o danni, non sterilizzare gli accessori con acqua a una temperatura superiore agli 80° C o nel microonde. I materiali di tutti i componenti che entrano in contatto con gli alimenti devono essere puliti e igienici nonché conformi alla certificazione sull'igiene degli alimenti.

- Controllare l'apparecchio a intervalli regolari, verificando che non sia danneggiato.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido. Asciugare a fondo l'esterno dell'apparecchio con un panno pulito e asciutto.
- Pulizia degli accessori.
 - Smontare l'apparecchio.

Nota: per rimuovere l'unità di lavorazione, premere simultaneamente il pulsante di blocco (9) e ruotare l'unità (2) in senso orario.

- Pulire l'unità di lavorazione (2), la spirale di lavorazione (3) e il tappo (4) in acqua saponosa.
- Pulire il vassoio di riempimento (5) e il pressino (6) in acqua saponosa.
- Pulire la caraffa di raccolta del succo (7) e quella di raccolta della polpa (8) in acqua saponosa.
- Pulire il filtro del succo (11) e l'accessorio per succo (12) in acqua saponosa.
- Sciacquare gli accessori in acqua corrente.
- Asciugare a fondo gli accessori.
- Montare l'apparecchio. Consultare la sezione "Montaggio".
- Dopo la pulizia, collocare l'apparecchio e gli accessori nell'imballaggio originale.
- Riporre l'apparecchio con i relativi accessori in un luogo asciutto, al riparo dal gelo e fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per la sicurezza

Sicurezza generale

- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per future consultazioni.
- Utilizzare l'apparecchio e gli accessori esclusivamente per gli scopi previsti. Non utilizzare l'apparecchio e gli accessori per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.

- Controllare sempre che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Non è previsto l'uso dell'apparecchio da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza la necessaria pratica ed esperienza salvo quando le persone responsabili per la loro sicurezza offrono istruzioni precise oppure supervisionano l'uso dell'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio se presenta parti o accessori danneggiati o difettosi. Se una parte o un accessorio sono danneggiati o difettosi, devono essere sostituiti dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato.
- Non usare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, bacinelle o altri recipienti contenenti acqua.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Se l'apparecchio viene immerso in acqua o in altri liquidi, non rimuovere l'apparecchio con le mani. Rimuovere immediatamente la spina di alimentazione dalla presa a parete. Se l'apparecchio viene immerso in acqua o altri liquidi, non riutilizzare l'apparecchio.
- L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico e per applicazioni simili, quali stanze adibite a cucine per il personale nei negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; fattorie; per clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale; bed and breakfast.
- Verificare che l'acqua non penetri negli spinotti del cavo di alimentazione e del cavo di prolunga.
- Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione e il cavo di prolunga.
- Verificare che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato nel bordo di sporgenze o ripiani e non possa costituire fonte di rischio di incidenti o cadute.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio e spigoli taglienti.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o difettosi. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o difettosi, devono essere sostituiti dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato.
- Per scollegare la spina di alimentazione elettrica, non tirare mai il cavo di alimentazione.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato, prima di eseguire operazioni di montaggio o smontaggio e prima di effettuare interventi di pulizia e manutenzione, scollegare sempre la spina dalla rete di alimentazione elettrica.

Istruzioni per la sicurezza relative agli estrattori di succo

Sicurezza elettrica

- Prima dell'uso, verificare sempre che la tensione di rete corrisponda alla tensione riportata sulla targhetta nominale dell'apparecchio.
- L'apparecchio non è previsto per essere azionato mediante timer esterno o telecomando.
- Collegare l'apparecchio a una presa a parete dotata di messa a terra. Se necessario, utilizzare un cavo di prolunga con conduttore di messa a terra di diametro adatto (almeno 3 x 1 mm²).
- Come ulteriore protezione, installare un interruttore differenziale (RCD) con una corrente residua di funzionamento nominale non superiore a 30 mA.
- Non usare l'apparecchio in ambienti esterni.
- Non utilizzate l'apparecchio in ambienti umidi.
- Collocare l'apparecchio su una superficie uniforme e stabile.
- Collocare l'apparecchio su una superficie resistente al calore e agli schizzi.
- Non collocare l'apparecchio su un piano di cottura.
- Verificare che l'apparecchio non entri in contatto con materiale infiammabile.
- Tenere l'apparecchio a distanza da fonti di calore. Non collocare l'apparecchio su superfici calde o vicino a fiamme libere.
- Prima di toccare l'apparecchio assicurarsi di avere le mani asciutte.
- Porre attenzione alle parti taglienti. Non toccare le parti in movimento.
- Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto quando non viene utilizzato. Assicurarsi che i bambini non abbiano accesso agli apparecchi riposti.

Clausola di esclusione della responsabilità

Soggetto a modifica; le specifiche possono
subire variazioni senza preavviso.

IT

PETRA Deutschland GmbH
Eberhardstraße
73312 Geislingen
Deutschland
www.petra-electric.de